


X8S Smart Thermostat
EN Getting Started Guide

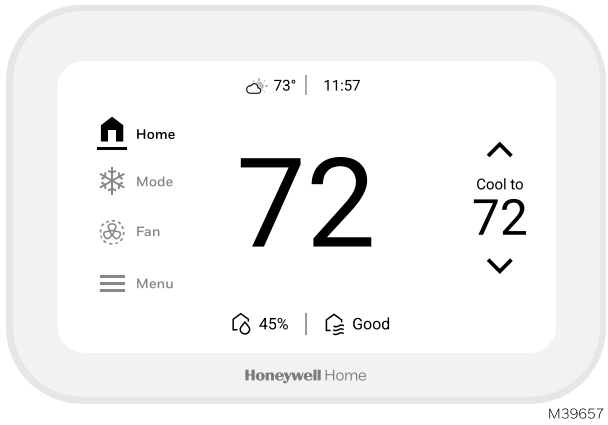

NOTE: White model shown, color may vary.

Thermostat Models

Thermostat

- X8VWF7WC (White thermostat. Canada)
- X8VMC9W (White thermostat with room sensor. US)
- X8VWF7W (White thermostat. US)
- X8VMC8BC (Black thermostat. Canada)
- X8VWF10B (Black thermostat with room sensor. US)
- X8VMC8B (Black thermostat. US)

Accessories:

- XRSENSOR-1PK (Wireless indoor sensor [1-pack])
- XRSENSOR-2PK (Wireless indoor sensor [2-pack])
- THP2400WH optional white cover plate

Package Includes:

- X8S Smart Thermostat
- UWP Wall Plate
- Screws and Anchors
- Thermostat Literature

Accessing Online Documentation

Use the online documentation to install and configure the thermostat.



For full system Installation Instructions, scan the QR code or access it at:
info.honeywellhome.com/x8s-im



33-00729ES-01

1 Before you start, assess the job.

- Identify Your System
- Determine if your wiring supports a smart thermostat or requires a free c-wire adapter.

2 Mount and Wire the Thermostat

IMPORTANT:
To ensure compatibility, correct wiring, and configuration refer to the online file. Failure to do so can cause incorrect operation and/or damage to equipment.

Mounting and Wiring

Instructions can be found online by scanning the QR code.



Using the C-Wire Adapter

If there is no C wire from the previous thermostat or no extra wire in the bundle and the Y and G wires are used by the previous thermostat, you may use the C-wire adapter (offer included in the box). Scan the QR code for more support.



3 Connect using the First Alert by Resideo App

Continue installation using the First Alert by Resideo mobile app.

Scan the QR code or access:
info.firstalert.com/FA-app-download



Initial setup is performed from the First Alert by Resideo App or locally on the thermostat. Either option will walk you through the setup.

Configuring the Thermostat Locally

If entering the ISU menu after initial setup, follow the steps below:

1. Touch Menu
2. Touch Advanced Settings.

Find Incentives and Rebates

Enroll in energy savings programs.

Go to resideo.info/utility-savings-programs.



Frequently Asked Questions

Q: Why does "Waiting for equipment" appear on the screen?

A: Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.
NOTE: The installer test bypasses this time delay during testing.

Q: Why can't I change the temperature setpoint?

A: Check the following:

- If display says “unlock”, thermostat owner has set a lockout setting. If not, verify you are in the correct mode (heat, cool, em heat or auto).
- If you are in the correct mode, but you cannot set the heat from 40 °F to 90 °F (4.5 °C to 32 °C), or set the cool from 50 °F to 99 °F (10 °C to 37 °C), you may have range-stops restricting your setting. Check with the installer to see if they set range-stops.

Q: How do I connect my video doorbell?

A:To connect a First Alert VX1 video doorbell launch the First Alert by Resideo App. (Visit the full Installer Manual for a full list of compatible video doorbells.)

Q: Why is the display blank?

A: Check the following:

- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating and cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.

Q: How to connect to Wifi?

A: Touch **Menu**, then scroll to and select **WiFi**. Then, follow the onscreen prompts for entering the SSID and Password.

Q: What can cause an unsuccessful Wifi connection?

A: Check the following:

- **Invalid Password:** Verify correct password and re-enter.
- **No IP Address assigned by the router:** Verify the router is configured for Automatic IP address assignment (DHCP). If it is remove the ElitePRO from the wall plate (powering it down) wait 10 seconds and re-seat on the wall plate. Run through the setup process again.
- **No Internet Link:** Verify the router settings and reboot the router if necessary.

Wireless Specifications

- Bluetooth: BLE 2.4 GHz
- Dual-Band Wi-Fi: 2.4 & 5GHz
- Redlink: 900MHz

Get Customer Assistance

For assistance with this product, refer to the QR code and URL in the first column of this document. Or call Resideo Customer Care at 1-800-633-3991.

- **CAUTION: ELECTRICAL HAZARD**
Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.
- **CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD**
Compressor protection is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly.
- **MERCURY NOTICE**
If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.
- **ELECTRONIC WASTE NOTICE**
The product and batteries should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection center or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent negative consequences for the environment and human health.

Regulatory Information

FCC Regulations

47 CFR § 15.19 (a)(3)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

47 CFR § 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

47 CFR § 15.105 (b)

For additional FCC information for this product, see:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

IC Regulations

RSS-GEN

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Statement: FCC and IC Regulations

Warning:


The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the bands 5150-5250 MHz and 5250-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-800-633-3991
33-00729ES-01 K.K. Rev 7/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Termostato Inteligente X8S

ES Guía de inicio rápido

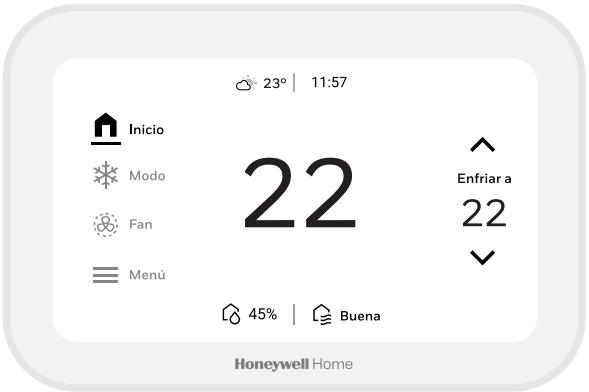

MS39657

NOTA: Se muestra el modelo blanco. El color puede variar

Modelos de termostatos

Termostato

- X8VWF7WC (Termostato blanco. Canadá)
- X8VMC9W (Termostato blanco con sensor de habitación. EE. UU.)
- X8VWF7W (Termostato blanco. EE. UU.)
- X8VMC8BC (Termostato negro. Canadá)
- X8VWF10B (Termostato negro con sensor de ambiente EE. UU.)
- X8VMC8B (Termostato negro. EE. UU.)

Accesorios:


- XRSENSOR-1PK (Sensor inalámbrico para interiores [Paquete con 1 pieza])
- XRSENSOR-2PK (Sensor inalámbrico para interiores [Paquete con 2 piezas])
- THP2400WH cubierta blanca opcional

El paquete incluye:

- Termostato Inteligente X8S
- Cubierta de pared UWP
- Tornillos y taquetes
- Documentación del termostato

Consulte la documentación en línea

Utilice la documentación en línea para instalar y configurar el termostato.

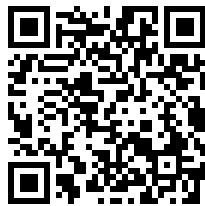

Para obtener las instrucciones completas de instalación, escanee el código QR o visite: info.honeywellhome.com/x8s-im

1 Antes de empezar, evalúe el trabajo.

- Identifique su sistema
- Determine si su cableado es compatible con un termostato inteligente o requiere un adaptador de cable C gratuito.

2 Montar y cablear el termostato

! IMPORTANTE: Para asegurar la compatibilidad, el cableado correcto y la configuración, consulta el archivo en línea. No hacerlo puede causar un funcionamiento incorrecto y/o daños al equipo..

Montaje y cableado

Las instrucciones se pueden encontrar en línea escaneando el código QR.



Uso del adaptador de cable C

Si no hay cable C del termostato anterior o no hay cable adicional en el conjunto, y los cables "Y" y "G" ya están en uso en el termostato anterior, puede usar el adaptador de cable C (incluido en la caja). Escanee el código QR para obtener más información.



3 Conectar el termostato a través de la app First Alert

Continúe la instalación utilizando la app First Alert

Escanee el código QR o viste: info.firstalert.com/FA-app-download



La configuración inicial se realiza desde la aplicación First Alert o localmente en el termostato. Cualquiera de las opciones le guiará a través de la configuración..

Configuración local del termostato

Si accede al menú ISU después de la configuración inicial, siga los pasos que se indican a continuación::

1. Seleccione **Menú**
2. Seleccione **Configuracion avanzada**.

Encuentre incentivos y descuentos

Inscríbase en programas de ahorro de energía.

Visite:

resideo.info/utility-savings-programs



Preguntas Frecuentes

P: ¿Porqué aparece "Esperando Equipo" en la pantalla?

R: La función de protección del compresor está activada. Espere 5 minutos para que el sistema se reinicie de forma segura sin dañar el compresor. **NOTA:** La prueba del instalador omite éste retraso durante la comprobación.

P: ¿Porqué no puedo cambiar el punto de ajuste de temperatura?

- R:** Verifique lo siguiente:
- Si la pantalla dice “desbloquear”, es posible que el propietario del termostato haya establecido un bloqueo nocturno. Verifique si está en el modo correcto (calefacción, enfriamiento o automático).
 - Si está en el modo correcto pero no puede establecer la temperatura entre 4.5 °C a 32 °C (40 °F a 90 °F), o establecer el modo de enfriamiento entre 10 °C a 37 °C (50 °F a 99 °F), es posible que se hayan establecido restricciones a su configuración. Consulte con el instalador si se establecieron restricciones.

P: ¿Cómo conecto mi Video timbre?

R: Para conectar el Video timbre First Alert VX1 utilice la app First Alert. (Consulte el Manual completo de Instalación para conocer toda la lista de Video timbres compatibles)

P: ¿Porqué aparece la pantalla en blanco?

- R:** Verifique lo siguiente:
- Verifique el interruptor y restablézcalo si es necesario.
 - Asegúrese que el interruptor del sistema de calefacción y enfriamiento esté encendido.
 - Asegúrese de que la puerta del horno esté cerrada correctamente.

P: ¿Cómo conectarse a Wifi?

R: Seleccione **Menú**, luego desplácese hacia abajo y seleccione **WiFi**. Después, siga las indicaciones en pantalla para ingresar el SSID y la contraseña.

P: ¿Qué puede causar una conexión Wifi fallida?

- R:** Verifique lo siguiente:
- **Contraseña incorrecta:** Verifique que la contraseña sea correcta e ingrésela nuevamente.
 - **No hay dirección IP asignada por el router:** Verifique si su router está configurado para asignar direcciones IP automáticamente (DHCP). Si es así, retire el ElitePRO de la cubierta de pared (apagándolo), espere 10 segundos y vuelva a colocarlo. Ejecute nuevamente el proceso de configuración.
 - **Sin enlace a Internet:** Verifique la configuración del router y reinicielo si es necesario.

Especificaciones inalámbricas

- Bluetooth: BLE 2.4 GHz
- Wi-Fi de doble banda: 2.4 y 5GHz
- Redlink: 900MHz

Atención al Cliente

Para obtener ayuda con este producto, consulte el código QR y la URL que se encuentran en la primera columna de este documento. O llame al servicio de atención al cliente de Resideo al 1-800-633-3991.

PRECAUCIÓN: PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA

Puede provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. Desconecte la alimentación eléctrica antes de comenzar la instalación

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DAÑOS EN EL EQUIPO

La protección del compresor se omite durante la prueba. Para evitar daños en el equipo, evite encender y apagar el compresor rápidamente.

AVISO SOBRE MERCURIO

Si este producto sustituye a un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no tire el control antiguo a la basura. Póngase en contacto con la autoridad local responsable de la gestión de residuos para obtener instrucciones sobre el reciclaje y la eliminación adecuada.

AVISO SOBRE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

El producto y las baterías no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. Busque el centro de recolección autorizado o los recicladores autorizados más cercanos. La eliminación correcta de los equipos al final de su vida útil ayudará a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información regulatoria

Normativa de la FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

47 CFR § 15.21

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

47 CFR § 15.105 (b)

Para obtener información adicional de la FCC sobre este producto, consulte:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

Normativa IC

RSS-GEN

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencias: Normatividad FCC e IC

Advertencia:

Las antenas utilizadas para estos transmisores deben instalarse de manera que haya una distancia mínima de 20 cm con respecto a cualquier persona y no deben estar ubicadas ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. El funcionamiento en las bandas 5150-5250 MHz y 5250-5350 MHz solo está permitido en interiores para reducir la posibilidad de interferencias perjudiciales con sistemas móviles por satélite del mismo canal.

Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-800-633-3991
33-00729ES-01 K.K. Rev 7/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.